


Manuel d'installation

Daikin Altherma - Bibloc basse température

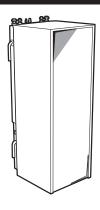

EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB EHVX11S18CB EHVX11S18CB EHVX116S26CB EHVX16S26CB

CE-DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE-DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE-CONFORMITEITSVERKLARING

· DECLARACION-DE-CONFORMIDAD · DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA · AHAΩΣ Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE-DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE CE-3ARBITEHÚE-O-COOTBETCTBUU CE-OVERENSSTEMMELSESERIZ-ÆRING CE-FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

CE-ERKLÆRING OM-SAMSVAR CE-ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA CE-PROHLÁŠENÍO-SHODĚ

CE-IZJAVA-O-USKL-AĐENOSTI CE-MEGFELELÓSÉGI-NYL-ATKOZAT CE-DEKL-ARACJA-ZGODNOŚCI CE-DECL-ARAŢIE-DE-CONFORMITATE

CE-IZJAVA O SKLADNOSTI CE-VASTAVUSDEKLARATSIOON CE-JEKTIAPALIVR-3A-C'BOTBETCTBUE

CE-ATTIKTIES-DEKLARACIJA CE-ATBL STĪBAS-DEKLARĀCIJA CE-VYHLÁSENIE-ZHODY CE-UYGUNLUK-BEYANI

Daikin Europe N.V.

erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist: declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:

déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:

verklaart hietoj op eigen exclusieve verantwoordelijkheid det de apparatuur waarop deze verklaring befrekking heeft. dedata talp su Unica responsabilitad que lei quipo at que frabce referencia lei dedaradori: dohiera solto la propria responsabilità det gliapparecoria cui è riferta questa dorbinazione: chiefina solto la propria responsabilità de que os orgunos monto ovorque, transpiratorio diffuenza dedara sob sua exclusiva responsabilità de que os equipamentos a que esta declaração serefere:

заявляет, исключигельно под свою ответственность, что оборудование, киоторому относится настоящее заявление: erklæerer under eneansvaring, at udsyret, som er omfattet af denne erklæering. deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att.

ekkeerer ef fulsbrütg ansior for attel utsiyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at innettae yksnornaan omala vastuulian, etti ämrai innotiksen tarkoltamat latteet, prohlastye ve se pine oppoetorali, žezaftzeni, k neimž se totoprohläsen vzahuje: zjadylije pod teklutikov kastiton orgovornosku de oprema na koti se ova zipavaodnosi tajes felelőssége tudatkren kijelenii, hogy a berendezések, melylevre en yilafvozat vonatkozk.

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy: declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declarație. z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na kalero se izjava nanaša: kirnitab oma tälelikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:

денозимила на сваго птегоро-ност, че обхоруваленно за могно се отнесятам деиторация:
viside savocase/compute, setelala, etila rignaga, kunia inlektorna si dektaracija:
ar prihu abindbu aplecima, ka izilaka paraksifibis lekatras, uz kunam attiecas si dektaracija:
vitrasaja em kastu zodopovetnicki, iza zaradenie, na kraće sa vzdala tipa toko vidasanie:
vitrasaja em kastu zodopovetnicki, zazaradenie, na kraće sa vzdala tipa tok vidasanie:
seriamanen kend sa rominilu unde orinak izaee bu bidirinini ilgi oldu, u obrammin aşa udak gib doluruu beyan eder:

EHVH04S18CB3V, EHVH08S18CB3V, EHVH08S26CB9W, EHVH11S18CB3V, EHVH11S26CB9W, EHVH16S18CB3V, EHVH16S26CB9W, EHVX04S18CB3V, EHVX08S18CB3V, EHVX08S26CB9W, EHVX11S18CB3V, EHVX11S26CB9W, EHVX16S18CB3V, EHVX16S26CB9W,

09 ссответствуют стедующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования соспасно нашим 08 estão em conformidade com a(s) seguinte (s) norma(s) ou outro (s) documento (s), normativo (s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções: are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our

der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,

están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones: 02

είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό πγν προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

 u verincue ingratua sistiadigi eler arusanningsgende dokumentle), foudsat at disse anvendes i herhoddi woe instruction or enverince ingratuation emingsgende dokumentle), foudsat at disse anvende dokument under 20 nivasauses agrinis[b sandardiin dugminomatiki, pod pogiem, da se uporabljajo v skadu z našimnavofii:
 22 nivasauses agrinis[b sandardiin dugminomatiki, pod pogiem, da se uporabljajo v skadu z našimnavofii:
 23 nivasauses agrinis[b sandardiin dugminomatiki, pod pogiem, da se uporabljajo v skadu z našimnavofii:
 24 respektive in standardiin dugminomatiki, pod pogiem, da se uporabljajo v skadu z našimnavofii:
 25 nivasauses agrinis[b sandardiin dugminomatiki, pod pogiem, da se uporabljajo v skadu z našimnavofii:
 26 nivasauses agrinis[b sandardiin dugminomatiki, pod pogiem, da se uporabljajo v skadu z našimnavofii:
 26 nivasauses agrinis[b sandardiin dugminomatiki, pod pogiem, da se uporabljajo v skadu z našimnavofii:
 27 nivasauses agrinis[b sandardiin dugminomatiki, pod pogiem, da se uporabljajo v skadu z našimnavofii:
 28 nivasauses agrinis[b sandardiin dugminomatiki, pod pogiem, da se uporabljajo v skadu z našimnavofii:
 29 nivasauses agrinis[b sandardiin dugminomatiki, pod pogiem, da se uporabljajo v skadu z našimnavofii:
 20 nivasauses agrinis[b sandardiin dugminomatiki, pod pogiem, da se uporabljajo v skadu z našimnavofii:
 20 nivasauses agrinis[b sandardiin dugminomatiki, pod pogiem, da se uporabljajo v skadu z našimnavofii:
 20 nivasauses agrinis[b sandardiin dugminomatiki, pod pogiem, da se uporabljajo v skadu z našimnavofii:
 20 nivasauses agrinis[b sandardii]
 20 nivasauses agrini dels se gemäß urseren Anweisungen eingesetzt werden:
sont commercen Anweisungen auf eine Anweisung in sont eine Anweisung ander in sont eine Anweisung eine Anweis son conformal (i) seguene(i) standard(s) of lot (ii) documents(i) a caraterenormativ, a patio chevergano usali in conformità alle noste 13 vezizaviat seurani sandarderi ja muiden objestisen odivumentian vaaimuksiaedalyiläen, etti miliä käytetään opidierenme

mukaisesti: 14. za předokladu, žejsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají nasledujícím nomám nebo nomatívním dokumentům: 15. u skladu sa sligedeční sahadardomímají il dugim nomatívním dokumentomíma), uz uvjetida se oni koriseu skladu s naším upularna.

м-струкции. 22 dilinius Amerian Landylus standalus ir (aba) kitas nominius odkumentus su sajga, kad ула naudojami pagal müsynuodymus: 23 tad, ja leidd atükskisi azkaja nodadyumen, atülat sekojdsienn standarlem un dilenn normatikem dokumentem: 24 súv zhode s nasledovnou(ymi) normau(ami) alebo hým(i) normativnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajúv súlade.

18 sunt în conformitate ou următorul (următoarele) standard(e) sau att(e) document(e) normativ(e), cu condiția ca acestea să fie ufitzate în megfelenek ze alaktykokorak vegy egyebi rányadó dokumentumókhak, hazovka előírás szenrt hasznáják: 17 spalnájá vymogi nastgujagych normi innych dokumentów normalizacyjnych, pod waunkiem ze używane są zgoch ie z naszymi ristukcjami;

s našim návodom: 25. ürünür, talimatlarımza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standarlar ve norm belirten belgelerle uyumludur.

18 Directivebr, cu amendamentele respective.
11 Directivebr, cu amendamentele respective.
12 Directive, med foretagna and ingar.
13 Directive, cross me ucudatusega.
13 Directive, cross me ucudatusega.
14 Undermar, cross me ucudatusega.
15 Amendamentelmar.
16 Amendamentelmar.
17 Singaros, kakoli serindentelmar.
18 Singaros, kakoli serindentelmar.
19 Directive propried proprawitelmar.
20 Directive proprawitelmar.
21 Directive proprawitelmar.
22 Directive proprawitelmar.
23 Directive proprawitelmar.
24 Singaros, and proprawitelmar.
25 Directive proprawitelmar.
26 Singaros, experimentelmar.
27 Singaros, experimentelmar.
28 Singaros, experimentelmar.
29 Directive proprawitelmar.
20 Directive proprawitelmar.
20 Directive proprawitelmar.
21 Directive proprawitelmar.
22 Directive proprawitelmar.
23 Directive proprawitelmar.
24 Directive proprawitelmar.
25 Directive proprawitelmar.
26 Directive proprawitelmar.
27 Directive proprawitelmar.
28 Directive proprawitelmar.
29 Directive proprawitelmar.
20 Directive proprawitelmar.
20 Directive proprawitelmar.
21 Directive proprawitelmar.
22 Directive proprawitelmar.
23 Directive proprawitelmar.
24 Directive proprawitelmar.
25 Directive proprawitelmar.
26 Directive proprawitelmar.
27 Directive proprawitelmar.
28 Directive proprawitelmar.
29 Directive proprawitelmar.
20 Directive proprawitelmar.
20 Directive proprawitelmar.
21 Directive proprawitelmar.
22 Directive proprawitelmar.
23 Directive proprawitelmar.
24 Directive proprawitelmar.
25 Directive proprawitelmar.
26 Directive proprawitelmar.
27 Directive proprawitelmar.
28 Directive proprawitelmar.
28 Directive proprawitelmar.
29 Directive proprawitelmar.
20 Directive proprawitelmar.
21 Directive proprawitelmar.
22 Directive proprawitelmar.
23 Directive proprawitelmar.

5. Directives, seguin lo emmendado. 6. Directive, come da modifica. 7. Očrpnúv, druus skouv rpomomoinBeí. 8. Directivas, conforme alteração em. Директив со всеми поправками.

Richtlinen, zoals geamendeerd. Direktiven, gemäß Änderung. Directives, telles que modifiées.

Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

Low Voltage 2006/95/EC

EN60335-2-40

overeenkomstig de bepalingen van: siguiendo las disposiciones de: gemäß den Vorschriften der: conformément aux stipulations des: με πήρηση των διαπάξεων των: de acordo com o previsto em: secondo le prescrizioni per: following the provisions of:

18 in uma pravederifor.
20 vastavatnuokočto.
21 vastavatnuokočto.
21 crappatavarnayorneva.
22 alekartis ruostatu paleikiamų.
22 alekartis ruostatu paleikiamų.
24 odžavajoustanovenia.
25 burun koşullamavygun darak: 10 undergatagese af bestemmelseme i: 12 gitti harhodi Destemmelsene i: 13 nouddaten malaalyksiä: 14 za dodzien lustanoven į fetpisu: 15 prema odrachama: 16 kovieti a/2;

som det framkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av iralge **Sertifikat** <C>. jotka on esitetty asiakrijassa <A> jajotka on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti kako je izloženo u <A> i pozitivno odjenjeno od strane prema Certifikatu <C>. jak bylo uvedenov < A> a pozitivně zjištěno enligt <A> och godkänts av enligt v souladu s osvědčením <C>. delineato nel <A> e giudicato positivamente da 11 Information* 14 Poznámka* 15 Napomena* 13 Huom* 12 Merk*

από το σύμφωνα μετο Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de de acordo com o Certificado <C>.

όπως καθορίζεται στο <Α> και κρίνεται θετικά

07 Σημείωση*

06 Nota*

as set out in <A> and judged positively by

01 Note*

в соответствиис положениями:

according to the Certificate <C>

we in A> aufgetührt und von positiv
O7 Σημεία, beurteit gemäß Zertrifikat <C>El que défini dans <A> et évalué positivement par 08 Nota*

zoals vermeld in 4> en positief becordeeld door 4> overeenkomstig Certificaat 4>.

As conformément au Certificat <C>.

03 Remarque* 02 Hinweis*

04 Bemerk*

05 Nota*

Свидетельству <С>. som anført i <A> og positivt vurderet af i henhold

il Certifikat

10 Bemærk*

oomo se establece en <A> y es valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>.

сположительным решением согласно

как указано в <**A>** и в соответствии

a(z) <A> alapján, a(z) igazolta a megfelelést, 21 Забележка* aşa cum este stabilit în
A> şi apredat pozitiv de
A> în conformitate cu Certificatul <</p>
C>. kot je določeno v <A> in odobreno s strani nagu on näidatud dokumendis <**A>** ja heaks kiidetud <**B>** järgi vastavalt **sertifikaadile** <**C>**. zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią i Świadectwem <C>. vskładus certifikatom <C>. 16 Megjegyzés* 19 Opomba* 17 Uwaga* 20 Märkus* 18 Notă*

както е изложено в <A> и оценено положително kaip nustatyta 4A> ir kaip tagiamai nuspręsta pagal Sertifikata <C>. ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené v súlade s osvedčením <C>. kā norādīts <A> un atbilstoši pozitīvajam vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>. от <В> съгласно Сертификата <С>.

> 24 Poznámka* 23 Piezīmes* 22 Pastaba*

25 Not*

DAIKIN.TCF.025H1/08-2014

\$ ô ô

2082543.0551-QUA/EMC

DEKRA (NB0344)

<A>'da belirtildíği gibi ve <C> Sertifikasına göre tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Jean-Pierre Beuselinck

Table des matières

À		
A p	•	du carton
2.1		térieure
	2.1.1	Retrait des accessoires de l'unité intérieure
Pré	paratio	on
3.1	Prépara	ation de la tuyauterie d'eau
	3.1.1	Vérification du débit et du volume d'eau
3.2		ation du câblage électrique
	3.2.1	Vue d'ensemble des connexions électriques pour le actionneurs externes et internes
Inci	tallatio	
4.1		ıre des unités
4.1	4.1.1	Ouverture de l'unité intérieure
	4.1.2	Ouverture du couvercle du coffret électrique de
		l'unité intérieure
4.2	Montag	e de l'unité intérieure
	4.2.1	Installation de l'unité intérieure
4.3		dement de la tuyauterie de réfrigérant
	4.3.1	Raccordement de la tuyauterie de réfrigérant à
4.4	Raccor	l'unité intérieuredement de la tuyauterie d'eau
7.7	4.4.1	Raccordement de la tuyauterie d'eau
	4.4.2	Raccordement de la tuyauterie de recirculation
	4.4.3	Remplissage du circuit d'eau
	4.4.4	Remplissage du ballon d'eau chaude sanitaire
	4.4.5	Isolation de la tuyauterie d'eau
4.5		dement du câblage électrique
	4.5.1	À propos de la conformité électrique
	4.5.2	Raccordement du câblage électrique sur l'unité
	4.5.3	intérieure
	4.5.3 4.5.4	Raccordement de l'alimentation électrique principale Raccordement de l'alimentation électrique du
	∓.∪. ∓	chauffage d'appoint
	4.5.5	Raccordement de l'interface utilisateur
	4.5.6	Raccordement de la vanne d'arrêt
	4.5.7	Raccordement des compteurs électriques
	4.5.8	Raccordement de la pompe à eau chaude sanitaire
	4.5.9	Raccordement de la sortie alarme
	4.5.10	Raccordement de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage
	4.5.11	Raccordement du basculement vers la source de
		chaleur externe
	4.5.12	Raccordement des entrées numériques de
4.6	Finalies	consommation électriquetion de l'installation de l'unité intérieure
4.0	4.6.1	Fixation du couvercle de l'interface utilisateur sur
		l'unité intérieure
	4.6.2	Fermeture de l'unité intérieure
Cor	nfigura	ition
5.1	_	nsemble: configuration
	5.1.1	Accès aux commandes les plus utilisées
5.2	•	ration de base
	5.2.1	Assistant rapide: langue/heure et date
	5.2.2	Assistant rapide: standard
	5.2.3	Assistant rapide: options
	5.2.4	Assistant rapide: puissances (suivi de la
		consommation)
	525	Contrôle du chauffage/rafraîchissement
	5.2.5 5.2.6	Contrôle du chauffage/rafraîchissement Contrôle de l'eau chaude sanitaire
		Contrôle du chauffage/rafraîchissement

6	Mis	e en service	19
	6.1	Liste de vérification avant l'essai de fonctionnement	19
	6.2	Purge d'air	19
	6.3	Essai de fonctionnement	19
	6.4	Essai de fonctionnement de l'actionneur	20
		6.4.1 Essais de fonctionnement de l'actionneur possibles	20
	6.5	Liste de vérifications à effectuer avant de quitter le site d'installation	20
	6.6	Séchage de la dalle	20
7	Ren	nise à l'utilisateur	20
8	Don	nées techniques	21
	8.1	Schéma de câblage	21
		8.1.1 Schéma de câblage: unité intérieure	21

1 À propos de la documentation

1.1 À propos du présent document

Public visé

Installateurs agréés

Documentation

Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet comprend les documents suivants:

Document	Contenu	Format
Consignes de sécurité générales	Consignes de sécurité que vous devez lire avant installation	Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
Manuel d'installation de l'unité intérieure	Instructions d'installation	
Manuel d'installation de l'unité extérieure	Instructions d'installation	Papier (dans le carton de l'unité extérieure)
Guide de référence installateur	Préparation de l'installation, spécifications techniques, bonnes pratiques, données de référence, etc.	Fichiers numériques sous http:// www.daikineurope.com/ support-and-manuals/ product-information/.
Addendum pour l'équipement en option	Informations complémentaires concernant la procédure d'installation de l'équipement en option	Papier (dans le carton de l'unité intérieure) Fichiers numériques sous http:// www.daikineurope.com/ support-and-manuals/ product-information/.

Il est possible que les dernières révisions de la documentation fournie soient disponibles sur le site Web Daikin de votre région ou via votre revendeur.

La documentation d'origine est rédigée en anglais. Toutes les autres langues sont des traductions.

2 A propos du carton

2.1 Unité intérieure


2.1.1 Retrait des accessoires de l'unité intérieure

- Retirez les vis au niveau de la partie supérieure de l'unité.
- Retirez le panneau supérieur.
- Retirez les vis au niveau de la partie avant de l'unité. 3
- Appuyez sur le bouton situé au niveau de la partie inférieure de la plaque avant.
- Retirez la plaque frontale.




AVERTISSEMENT: Bords coupants

Retirez la plaque avant au niveau de la partie supérieure (plutôt qu'au niveau de la partie inférieure). Faites attention à vos doigts, les bords de la partie inférieure de la plaque avant sont coupants.

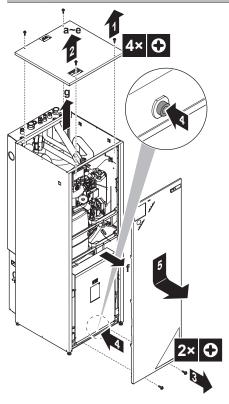

Retirez les accessoires.

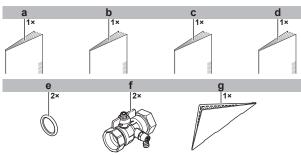

- Consignes de sécurité générales
- Addendum pour l'équipement en option
- Manuel d'installation de l'unité intérieure
- Manuel d'utilisation
- Joint d'étanchéité pour vanne d'arrêt
- Vanne d'arrêt
- Couvercle de l'interface utilisateur

Réinstallez le panneau supérieur et le panneau avant de l'unité.

3 **Préparation**

3.1 Préparation de la tuyauterie d'eau

3.1.1 Vérification du débit et du volume d'eau

Volume minimal d'eau

Vérifiez que le volume total d'eau de l'installation est de 10 litres minimum pour EHVH/X04+08 et de 20 litres pour EHVH/X11+16. Le volume d'eau interne de l'unité intérieure n'est PAS inclus.



REMARQUE

Lorsque la circulation dans chaque boucle de chauffage est contrôlée par des vannes commandées à distance, il est important que le volume minimal d'eau soit garanti, même si toutes les vannes sont fermées.

Débit minimal

Vérifiez que le débit minimal (requis lors du dégivrage/ fonctionnement du chauffage d'appoint) de l'installation est garanti dans toutes les conditions.



REMARQUE

Lorsque la circulation dans chaque ou certaines boucles de chauffage est contrôlée par des vannes commandées à distance, il est important que le débit minimal soit garanti, même si toutes les vannes sont fermées. Si le débit minimal ne peut être atteint, une erreur de débit 7H sera générée (pas de chauffage/fonctionnement).

Reportez-vous au guide de référence installateur pour plus d'informations

Débit minimal requis lors du dégivrage/fonctionnement du chauffage d'appoint			
Modèles 04+08 12 l/min			
Modèles 11+16 15 l/min			

Reportez-vous à la procédure recommandée, décrite à la section "6.5 Liste de vérifications à effectuer avant de quitter le site d'installation" à la page 20.

3.2 Préparation du câblage électrique

3.2.1 Vue d'ensemble des connexions électriques pour les actionneurs externes et internes

Élément	Description	Fils	Courant de fonctionnem ent maximal
Alimentat intérieure	ion électrique de l'unité	extérieure et de l	'unité
1	Alimentation électrique de l'unité extérieure	2+GND ou 3+GND	(a)
2	Alimentation électrique et câble d'interconnexion vers l'unité intérieure	3	(c)
3	Alimentation électrique du chauffage d'appoint	Reportez-vous au tableau cidessous.	_
4	Alimentation électrique à tarif préférentiel (contact sans tension)	2	(d)

Élément	Description	Fils	Courant de fonctionnem ent maximal
5	Alimentation électrique à tarif normal	2	6,3 A
Interface	utilisateur		
6	Interface utilisateur	2	(e)
Équipeme	ent en option		
11	Alimentation électrique du cordon chauffant	2	(b)
12	Thermostat d'ambiance	3 ou 4	100 mA ^(b)
13	Capteur de température ambiante extérieure	2	(b)
14	Capteur de température ambiante intérieure	2	(b)
15	Convecteur de pompe à chaleur	4	100 mA ^(b)
Composa	nts à fournir		
16	Vanne d'arrêt	2	100 mA ^(b)
17	Compteur électrique	2 (par mètre)	(b)
18	Pompe à eau chaude sanitaire	2	(b)
19	Sortie d'alarme	2	(b)
20	Basculement vers la commande de source de chaleur externe	2	(b)
21	Commande du rafraîchissement/ chauffage	2	(b)
22	Entrées numériques de consommation électrique	2 (par signal d'entrée)	(b)

- (a) Reportez-vous à la plaquette signalétique sur l'unité extérieure.
- (b) Section minimale du câble 0,75 mm².
- (c) Section de câble de 2,5 mm².
- (d) Section de câble de 0,75 mm² à 1,25 mm², longueur maximale: 50 m. Un contact sans tension garantit la charge minimale applicable de 15 V c.c., 10 mA.
- (e) Section de câble de 0,75 mm² à 1,25 mm², longueur maximale: 500 m. Applicable pour les connexions d'interface utilisateur simples et doubles.



REMARQUE

Davantage de spécifications techniques concernant les différents raccordements sont indiquées à l'intérieur de l'unité intérieure.

Type de chauffage d'appoint	Alimentation électrique	Nombre de conducteurs requis
*3V	1 × 230 V	2+GND
*9W	1 × 230 V	2+GND + 2 ponts
	3× 230 V	3+GND + 1 pont
	3× 400 V	4+GND

4 Installation

4.1 Ouverture des unités

4.1.1 Ouverture de l'unité intérieure

- 1 Desserrez et retirez les vis au niveau de la partie inférieure de l'unité.
- 2 Appuyez sur le bouton situé au niveau de la partie inférieure de la plaque avant.



AVERTISSEMENT: Bords coupants

Retirez la plaque avant au niveau de la partie supérieure (plutôt qu'au niveau de la partie inférieure). Faites attention à vos doigts, les bords de la partie inférieure de la plaque avant sont coupants.


3 Faites glisser le panneau avant de l'unité vers le bas et retirezle




ATTENTION

Le panneau avant est lourd. Veillez à ne PAS vous coincer les doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture de l'unité.

- 4 Desserrez et retirez les 4 vis de fixation du panneau supérieur.
- 5 Retirez le panneau supérieur de l'unité.

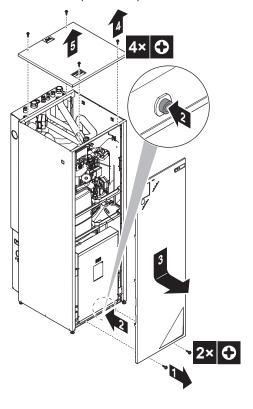


4.1.2 Ouverture du couvercle du coffret électrique de l'unité intérieure

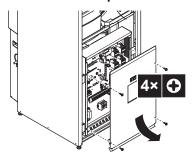


4.2 Montage de l'unité intérieure

4.2.1 Installation de l'unité intérieure

1 Soulevez l'unité intérieure de la palette et placez-la sur le sol.

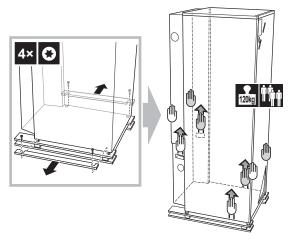


- 2 Faites glisser l'unité intérieure en position.
- 3 Réglez la hauteur des pieds de mise à niveau pour compenser les irrégularités au niveau du sol. L'écart maximal autorisé est de 1°.

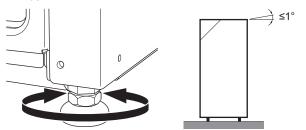



REMARQUE

L'unité ne doit PAS être inclinée vers l'arrière:

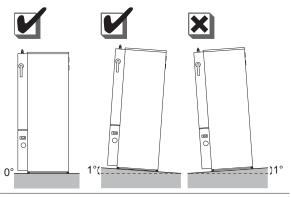


4.3 Raccordement de la tuyauterie de réfrigérant

Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité extérieure pour l'ensemble des directives, des spécifications et des consignes d'installation

4.3.1 Raccordement de la tuyauterie de réfrigérant à l'unité intérieure

1 Raccordez la vanne d'arrêt du liquide de l'unité extérieure au raccord du liquide réfrigérant de l'unité intérieure.

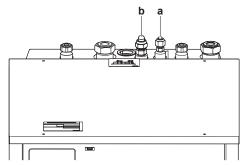

- a Raccord du liquide réfrigérant
- b Raccordement du gaz réfrigérant
- 2 Raccordez la vanne d'arrêt du gaz de l'unité extérieure au raccordement du gaz réfrigérant de l'unité intérieure.

4.4 Raccordement de la tuyauterie d'eau

4.4.1 Raccordement de la tuyauterie d'eau




REMARQUE

Ne forcez PAS lors du raccordement de la tuyauterie. La déformation de la tuyauterie peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'unité.

L'unité dispose de 2 vannes d'arrêt pour faciliter l'entretien et la maintenance. Montez les vannes sur l'entrée d'eau et la sortie d'eau. Faites attention à leur position. L'orientation des vannes de purge et de remplissage intégrées est importante pour l'entretien.

1 Installez les vannes d'arrêt sur les tuyaux d'eau.

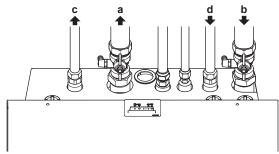

- a Sortie d'eau du chauffage/rafraîchissement
- b Entrée d'eau du chauffage/rafraîchissement
- c Sortie de l'eau chaude sanitaire
- Entrée de l'eau froide sanitaire (approvisionnement en eau froide)



REMARQUE

Nous vous recommandons d'installer les vannes d'arrêt sur les raccords d'entrée de l'eau froide sanitaire et de sortie de l'eau chaude sanitaire. Les vannes d'arrêt sont à fournir.


2 Vissez les écrous de l'unité intérieure sur les vannes d'arrêt.

3 Raccordez les tuyaux d'entrée et de sortie de l'eau chaude sanitaire à l'unité intérieure.


4.4.2 Raccordement de la tuyauterie de recirculation

Condition requise: Uniquement nécessaire si vous avez besoin de recirculation dans votre système.

- 1 Desserrez et retirez les 4 vis de fixation du panneau supérieur.
- 2 Retirez le panneau supérieur de l'unité.

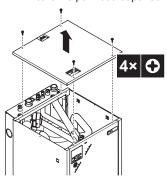


3 Branchez la tuyauterie de recirculation au raccord de recirculation (b) et faites-la passer par le trou à l'arrière de l'unité (a).

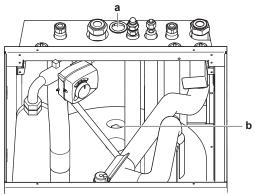

- a Trou d'admission de la tuyauterie
- **b** Raccord de recirculation
- 4 Replacez le boîtier.

4.4.3 Remplissage du circuit d'eau

1 Raccordez le flexible d'alimentation en eau à la vanne de remplissage.

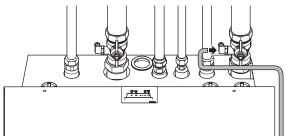

- 2 Ouvrez la vanne de remplissage.
- 3 Assurez-vous que la vanne de purge d'air automatique est ouverte (au moins 2 tours).



INFORMATIONS

Pour connaître l'emplacement de la vanne de purge d'air, reportez-vous à la section "Composants: unité intérieure" du guide de référence installateur.

4 Remplissez le circuit d'eau jusqu'à ce que le manomètre indique une pression de ±2,0 bar.

- 5 Purgez autant d'air que possible du circuit d'eau.
- 6 Fermez la vanne de remplissage.
- 7 Déconnectez le flexible d'alimentation en eau de la vanne de remplissage.

4.4.4 Remplissage du ballon d'eau chaude sanitaire

- 1 Ouvrez tour à tour chaque robinet d'eau chaude pour purger l'air de la tuyauterie du système.
- 2 Ouvrez la vanne d'alimentation en eau froide.
- 3 Fermez tous les robinets d'eau une fois l'air purgé.
- 4 Assurez-vous de l'absence de fuites.
- 5 Actionnez manuellement la soupape de décharge de pression installée sur place pour vous assurer du libre écoulement de l'eau dans la conduite de refoulement.

4.4.5 Isolation de la tuyauterie d'eau

La tuyauterie du circuit d'eau DOIT être isolée pour empêcher toute condensation pendant le rafraîchissement et toute réduction de la capacité de chauffage et de rafraîchissement.

Si la température est supérieure à 30°C et si l'humidité relative est supérieure à 80%, l'épaisseur des matériaux d'étanchéité doit alors être d'au moins 20 mm afin d'éviter toute condensation sur la surface du joint d'étanchéité.

4.5 Raccordement du câblage électrique



DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION



AVERTISSEMENT


Utilisez TOUJOURS un câble multiconducteur pour l'alimentation électrique.

4.5.1 À propos de la conformité électrique


Voir "4.5.4 Raccordement de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint" à la page 9.

4.5.2 Raccordement du câblage électrique sur l'unité intérieure

- 1 Pour ouvrir l'unité intérieure, reportez-vous aux sections "4.1.1 Ouverture de l'unité intérieure" à la page 5 et "4.1.2 Ouverture du couvercle du coffret électrique de l'unité intérieure" à la page 6.
- 2 Le câblage doit entrer dans l'unité par la partie supérieure:

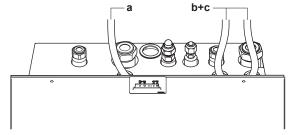

3 Le câblage doit être disposé comme suit dans l'unité:

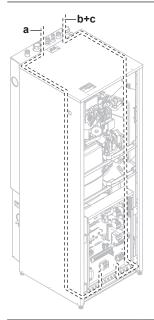

4 Fixez le câble avec des attaches sur les supports d'attaches pour garantir un relâchement de la contrainte et s'assurer qu'il n'entre PAS en contact avec la tuyauterie et avec des bords tranchants.



INFORMATIONS

Pour accéder au capteur de température d'eau chaude sanitaire, il est possible de basculer le coffret électrique. Le coffret électrique NE DOIT PAS être extrait de l'unité.

Disposition	Câbles possibles (selon catégorie d'appareil et les options installées)			
а	Interface utilisateur			
Basse tension	Entrées numériques de consommation électrique (à fournir)			
	Capteur de température ambiante extérieure (option)			
	Capteur de température ambiante intérieure (option)			
	Compteurs d'électricité (à fournir)			
b	Câble d'interconnexion			
Alimentation électrique	Alimentation électrique à tarif normal			
haute tension	Alimentation électrique à tarif préférentiel			
	Alimentation électrique du chauffage d'appoint			
	Alimentation électrique du cordon chauffant (option)			
С	Contact d'alimentation électrique préférentielle			
Signal de contrôle haute	Convecteur de pompe à chaleur (option)			
tension	Thermostat d'ambiance (option)			
	Vanne d'arrêt (à fournir)			
	Pompe à eau chaude sanitaire (non fournie)			
	Sortie d'alarme			
	Basculement vers la commande de source de chaleur externe			
	Commande du rafraîchissement/chauffage			




ATTENTION

N'insérez et ne placez PAS une longueur de câble excessive dans l'unité.

4.5.3 Raccordement de l'alimentation électrique principale


1 Raccordez l'alimentation électrique principale.

En cas d'alimentation électrique au tarif normal

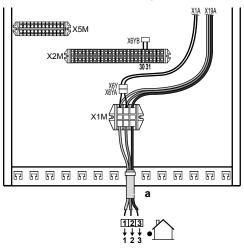

Légende: reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

En cas d'alimentation électrique au tarif préférentiel

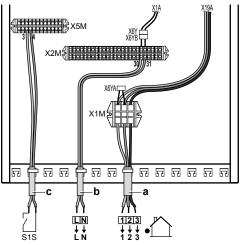

- Câble d'interconnexion (= alimentation électrique principale)
- b Alimentation électrique à tarif normal
- c Contact d'alimentation électrique préférentielle
- 2 Fixez le câble avec les attaches sur les supports d'attaches.



INFORMATIONS

En cas d'alimentation électrique au tarif préférentiel, la nécessité de disposer d'une alimentation électrique normale distincte pour l'unité intérieure (b) X2M30/31 dépend du type d'alimentation électrique préférentielle.

Un raccord séparé vers l'unité intérieure est requis:

- si l'alimentation électrique préférentielle est interrompue tandis qu'elle est active, OU
- si aucune consommation électrique de l'unité intérieure n'est autorisée au niveau de l'alimentation électrique préférentielle en cas d'activité.

4.5.4 Raccordement de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint

ATTENTION


Pour garantir la bonne mise à la terre de l'unité, raccordez toujours l'alimentation électrique du chauffage d'appoint et le câble de terre.

Selon le modèle d'unité intérieure, la capacité du chauffage d'appoint peut varier. Veillez à ce que l'alimentation électrique soit conforme à la capacité du chauffage d'appoint, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Type de chauffage d'appoint	Capacité du chauffage d'appoint	Alimentatio n électrique		$Z_{max}(\Omega)$
*3V	3 kW	1 ~ 230 V	13 A	_
*9W	3 kW	1 ~ 230 V	13 A	_
	6 kW	1 ~ 230 V	26 A ^{(a)(b)}	_
	6 kW	3~ 230 V	15 A	_
	6 kW	3N~ 400 V	8,6 A	_
	9 kW	3N~ 400 V	13 A	_

- (a) Équipement conforme à la norme EN/IEC 61000312 (norme technique européenne/internationale définissant les seuils pour les courants harmoniques produits par les équipements raccordés à des systèmes basse tension publics, avec un courant d'entrée de >16 A et ≤75 A par phase).
- (b) Cet équipement est conforme à la norme EN/ IEC 61000-3-11 (norme technique européenne/ internationale définissant les seuils pour les variations de tension, les fluctuations de tension et les oscillations dans les systèmes d'alimentation basse tension publics pour équipements avec courant nominal de ≤75 A), à condition que l'impédance du système Z_{sys} soit inférieure ou égale à Z_{max} au point d'interface entre l'alimentation de l'utilisateur et le système public. L'installateur ou l'utilisateur de l'équipement a pour responsabilité, en consultation avec l'opérateur du réseau de distribution, si nécessaire, de veiller à ce que l'équipement soit uniquement raccordé à une alimentation avec une impédance de système Z_{sys} inférieure ou égale à Z_{max}.
- 1 Raccordez l'alimentation électrique du chauffage d'appoint. Pour les modèles *3V, un fusible à deux pôles est utilisé pour F1B. Pour les modèles *9V, un fusible à 4 pôles est utilisé pour F1B
- 2 Modifiez les raccords des bornes X6M et X7M si nécessaire.

chau	e de ffage point	Raccords à l'alimentation électrique du chauffage d'appoint	Raccords aux bornes
3 kW 1~ (*3V)	230 V	F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B	_

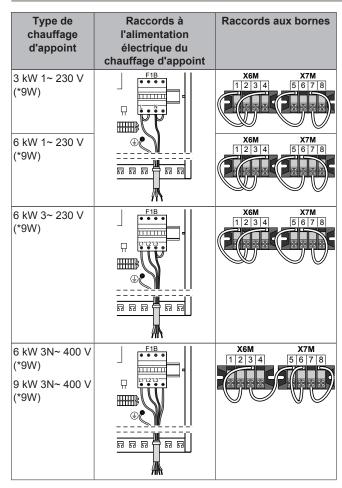


- 3 Fixez le câble avec les attaches sur les supports d'attaches.
- 4 Configurez l'interface utilisateur pour l'alimentation électrique utilisée. Reportez-vous à la section "5.2.2 Assistant rapide: standard" à la page 14.

Il est possible de faire des erreurs de câblage lors de la connexion du chauffage d'appoint. Pour détecter les éventuelles erreurs de câblage, il est fortement recommandé de mesurer la valeur de résistance des éléments du chauffage. Selon les différents types de chauffage d'appoint, les valeurs de résistance suivantes (reportezvous au tableau ci-dessous) doivent être mesurées. Mesurez TOUJOURS la résistance sur les attaches des contacteurs K1M, K2M et K5M.

		3 kW	6 kW	6 kW	6 kW	9 kW
		1~ 230 V	1~ 230 V	3~ 230 V	3N~ 400 V	3N~ 400 V
K1M/1	K5M/13	52,9 Ω	52,9 Ω	52,9 Ω	∞	∞
	K1M/3	∞	∞	∞	105,8 Ω	105,8 Ω
	K1M/5	∞	∞	∞	105,8 Ω	105,8 Ω
K1M/3	K1M/5	26,5 Ω	26,5 Ω	26,5 Ω	105,8 Ω	105,8 Ω
K2M/1	K5M/13	∞	26,5 Ω	26,5 Ω	∞	∞
	K2M/3	∞	∞	∞	52,9 Ω	52,9 Ω
	K2M/5	∞	∞	∞	52,9 Ω	52,9 Ω
K2M/3	K2M/5	52,9 Ω	52,9 Ω	52,9 Ω	52,9 Ω	52,9 Ω
K1M/5	K2M/1	∞	∞	∞	∞	∞

Exemple de mesure de résistance entre K1M/1 et K5M/13:

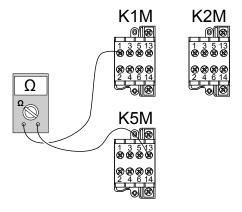

4.5.5 Raccordement de l'interface utilisateur


- Si vous utilisez 1 interface utilisateur, vous pouvez l'installer sur l'unité intérieure (pour le contrôle à proximité de l'unité intérieure) ou dans la pièce (lors de l'utilisation en tant que thermostat d'ambiance).
- Si vous utilisez 2 interfaces utilisateur, vous pouvez installer 1 interface utilisateur sur l'unité intérieure (pour le contrôle à proximité de l'unité intérieure) et 1 interface utilisateur dans la pièce (utilisée en tant que thermostat d'ambiance).

La procédure varie légèrement selon l'emplacement d'installation de l'interface utilisateur.

#	Sur l'unité intérieure Dans la pièce
1	Raccordez le câble de l'interface utilisateur à l'unité intérieure.
	Fixez le câble avec les attaches sur les supports d'attaches.
	X2M X2M
	a b
	a Interface utilisateur principale(a)
	b Interface utilisateur en option
2	Insérez un tournevis dans les fentes situées sous l'interface utilisateur et séparez délicatement la plaque avant de la plaque murale.
	La CCI (carte de circuit imprimé) se trouve dans la plaque avant de l'interface utilisateur. Veillez à ne PAS l'endommager.

#	Sur l'unité intérieure	Dans la pièce
3	Fixez la plaque murale de l'interface utilisateur sur la plaque avant de l'unité.	Fixez la plaque murale de l'interface utilisateur au mur.
	Veillez à ne PAS déformer la partie arrière de l'interface utilisateur en serrant excessivement les vis de montage.	
4	Procédez au raccordement indiqué dans l'illustration 4A.	Procédez au raccordement indiqué dans l'illustration 4A, 4B, 4C ou 4D.
5	Réinstallez la plaque avant sur la plaq	ue murale.
	Veillez à ne PAS coincer le câblage lo plaque avant sur l'unité.	ors de la fixation de la

 (a) L'interface utilisateur principale est nécessaire au fonctionnement mais doit être commandée séparément (option obligatoire).

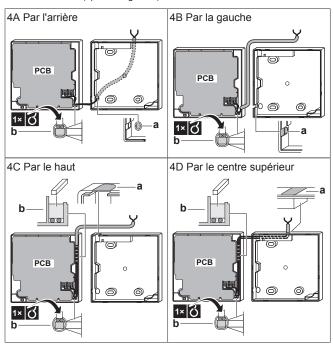

- a Faites une encoche pour que le câblage passe par les pinces, etc.
- **b** Fixez le câblage sur la partie avant du boîtier à l'aide de la retenue de câblage et de la bride.


4.5.6 Raccordement de la vanne d'arrêt

1 Raccordez le câble de commande de la vanne aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.



REMARQUE

Le câblage est différent pour une vanne NC (normalement fermée) et une vanne NO (normalement ouverte).

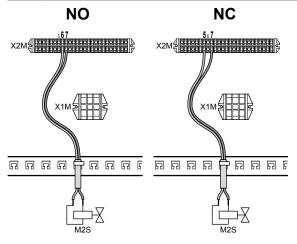

2 Fixez le câble avec les attaches sur les supports d'attaches.


4.5.7 Raccordement des compteurs électriques



INFORMATIONS

Dans le cas d'un compteur électrique avec sortie transistor, vérifiez la polarité. La polarité positive DOIT être connectée à X5M/7 et X5M/9; la polarité négative à X5M/8 et X5M/10.


1 Raccordez le câble des compteurs électriques aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

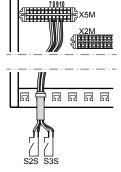

2 Fixez le câble avec les attaches sur les supports d'attaches.

4.5.8 Raccordement de la pompe à eau chaude sanitaire


1 Raccordez le câble de la pompe à eau chaude sanitaire aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

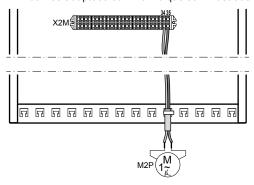

2 Fixez le câble avec les attaches sur les supports d'attaches.

4.5.9 Raccordement de la sortie alarme


1 Raccordez le câble de la sortie alarme aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

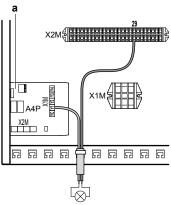

- a L'installation de EKRP1HB est requise.
- 2 Fixez le câble avec les attaches sur les supports d'attaches.

4.5.10 Raccordement de la sortie de MARCHE/ ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage


1 Raccordez le câble de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

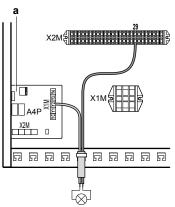

- L'installation de EKRP1HB est requise.
- 2 Fixez le câble avec les attaches sur les supports d'attaches.

4.5.11 Raccordement du basculement vers la source de chaleur externe


1 Raccordez le câble de basculement vers la source de chaleur externe aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration cidessous.

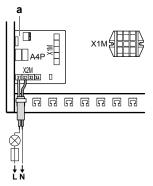

- a L'installation de EKRP1HB est requise.
- 2 Fixez le câble avec les attaches sur les supports d'attaches.

4.5.12 Raccordement des entrées numériques de consommation électrique

1 Raccordez le câble des entrées numériques de consommation électrique aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

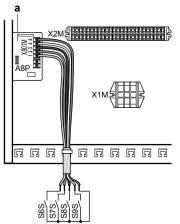


- L'installation de EKRP1AHTA est requise.
- 2 Fixez le câble avec les attaches sur les supports d'attaches.

4.6 Finalisation de l'installation de l'unité intérieure

4.6.1 Fixation du couvercle de l'interface utilisateur sur l'unité intérieure

- 1 Veillez à ce que le panneau avant soit retiré de l'unité intérieure. Reportez-vous à la section "4.1.1 Ouverture de l'unité intérieure" à la page 5.
- 2 Insérez le couvercle de l'interface utilisateur dans les charnières.

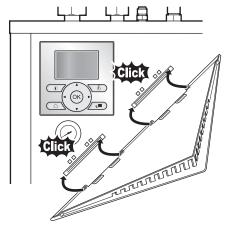

3 Installez le panneau avant sur l'unité intérieure.

4.6.2 Fermeture de l'unité intérieure

- 1 Fermez le couvercle du coffret électrique.
- 2 Réinstallez la plaque supérieure.
- 3 Réinstallez le panneau avant.



REMARQUE

Lors de la fermeture du couvercle de l'unité intérieure, veillez à ce que le couple de serrage ne dépasse PAS 4 1 N•m

5 Configuration

5.1 Vue d'ensemble: configuration

Ce chapitre indique ce que vous devez faire et savoir pour configurer le système après installation.



REMARQUE

Le présent chapitre ne vous fournit QUE des explications de base concernant la configuration. Pour des explications plus détaillées et pour des informations de fond, reportezvous au Guide de référence installateur.

Pourquoi?

Il est possible que le système ne fonctionne PAS comme prévu s'il n'est PAS configuré correctement. La configuration influence les éléments suivants:

- · Les calculs du logiciel
- Ce que vous voyez sur et ce que vous pouvez faire avec l'interface utilisateur

Comment?

Vous pouvez configurer le système via l'interface utilisateur.

- La première fois Assistant rapide Lorsque vous activez l'interface utilisateur pour la première fois (via l'unité intérieure), un assistant rapide démarre pour vous aider à configurer le système.
- Ensuite. Si nécessaire, vous pourrez apporter ultérieurement des modifications à la configuration.



INFORMATIONS

Lorsque les réglages installateur sont modifiés, l'interface utilisateur demande une confirmation. Une fois la confirmation effectuée, l'écran est rapidement mis sur ARRÊT et la mention « occupé » s'affiche pendant plusieurs secondes.

Accès aux réglages - Légendes des tableaux

Vous pouvez utiliser deux méthodes pour accéder aux réglages de l'installateur. Cependant, tous les réglages ne sont PAS accessibles via les deux méthodes. Dans ce cas, les colonnes correspondantes du tableau de ce chapitre indiquent la mention N/A (non applicable).

Méthode	Colonne du tableau
Accès aux réglages via le chemin de navigation dans la structure du menu .	#
Accès aux réglages via le code dans les paramètres d'affichage.	Code

Reportez-vous également aux sections suivantes:

- "Accès aux réglages de l'installateur" à la page 13
- "5.3 Structure de menus: vue d'ensemble des réglages installateur" à la page 18

5.1.1 Accès aux commandes les plus utilisées

Accès aux réglages de l'installateur

- 1 Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur Installateur.
- 2 Accédez à [A]: = > Réglages installateur.

Accès à la vue d'ensemble des réglages

- 1 Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur Installateur.
- 2 Accédez à [A.8]: > Réglages installateur > Vue d'ensemble des réglages.

Réglage du niveau d'autorisation de l'utilisateur sur Installateur

- 1 Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur Util. avancé.
- 2 Accédez à [6.4]: 😂 > Informations > Niveau autorisation utilisateur.
- 3 Appuyez sur = pendant plus de 4 secondes.
 - Résultat: / s'affiche sur les pages d'accueil.
- 4 Si vous n'appuyez sur AUCUNE touche pendant plus de 1 heure ou si vous appuyez de nouveau sur 1 pendant plus de 4 secondes, le niveau autorisation installateur est de nouveau réglé sur Utilisat. final.

Réglage du niveau d'autorisation de l'utilisateur sur Utilisateur avancé

- 1 Allez sur le menu principal ou l'un des sous-menus: 🚍.
- 2 Appuyez sur pendant plus de 4 secondes.

Résultat: Le niveau autorisation utilisateur est réglé sur Util. avancé. Des informations complémentaires sont affichées et le symbole "+" est ajouté au menu. Le niveau d'autorisation utilisateur reste sur Util. avancé jusqu'à modification du réglage.

5 Configuration

Réglage du niveau d'autorisation d'utilisateur sur Utilisateur final

1 Appuyez sur 1 pendant plus de 4 secondes.

Résultat: Le niveau autorisation utilisateur est réglé sur Utilisat. final . L'interface utilisateur retourne à l'écran d'accueil par défaut.

Modification d'un paramètre d'affichage

Exemple: Modifiez [1-01] de 15 à 20.

- Accédez à [A.8]: > Réglages installateur > Vue d'ensemble des réglages.
- 2 Accédez à l'écran correspondant de la première partie du paramètre, à l'aide des boutons et .



INFORMATIONS

Un "0" est ajouté à la première partie du paramètre lorsque vous accédez aux codes dans les paramètres d'affichage.

Exemple: [1-01]: "1" devient "01".

	Vue d'ensemble des réglages				
	01				
00	01	15	02	03	
04	05		06	07	
08	09		0a	0b	
0c	0d		0e	Of	
OK Confirm.					

3 Rendez-vous dans la seconde partie correspondante du paramètre à l'aide des boutons ■ et ■.

Vue d'ensemble des réglages					
	01				
00	01	15	02	03	
04	05		06	07	
08	09		0a	0b	
0c	0d		0e	Of	
OKC	onfirm.	₽Ré	gler	♦ Défiler	

Résultat: La valeur à modifier est maintenant en surbrillance.

Vue d'ensemble des réglages			
01			
00	01	20 02	03
04	05	06	07
08	09	0a	0b
0c	0d	0e	Of
OKCo	nfirm.	Régler	♦ Défiler

- 5 Répétez les étapes précédentes si vous devez modifier d'autres réglages.
- 6 Appuyez sur ox pour confirmer la modification du paramètre.
- 7 Dans le menu des réglages installateur, appuyez sur pour confirmer les réglages.



Résultat: Le système redémarre.

5.2 Configuration de base

5.2.1 Assistant rapide: langue/heure et date

#	Code	Description
[A.1]	N/A	Langue
[1]	N/A	Heure et date

5.2.2 Assistant rapide: standard

Configuration du chauffage d'appoint (uniquement pour le modèle *9W)

#	Code	Description	
[A.2.1.5]	[5-0D]	Type d'appoint:	
		• 1 (1P,(1/1+2)): 6 kW 1~ 230 V (*9W)	
		• 3 (3P,(1/1+2)): 6 kW 3~ 230 V (*9W)	
		4 (3PN,(1/2)): 6 kW 3N~ 400 V (*9W)	
		• 5 (3PN,(1/1+2)): 9 kW 3N~ 400 V (*9W)	

Réglage de relais de chauffage d'appoint

Réglage de relais	Fonctionnement du chauffage d'appoint		
	Si le chauffage d'appoint niveau 1 est actif:	Si le chauffage d'appoint niveau 2 est actif:	
1/1+2	Relais 1 MARCHE	Relais 1+2 MARCHE	
1/2	Relais 1 MARCHE	Relais 2 MARCHE	

Réglages du chauffage/rafraîchissement

#	Code	Description	
[A.2.1.7]	[C-07]	Contrôle de la température de l'unité:	
		 0 (Contrôle TD): le fonctionnement de l'unité est basé sur la température de départ. 	
		 1 (Contrôle TA ext): Le fonctionnement de l'unité est déterminé par le thermostat externe. 	
		 2 (Contrôle TA): Le fonctionnement de l'unité est basé sur la température ambiante de l'interface utilisateur. 	
[A.2.1.B]	N/A	Uniquement en présence de 2 interfaces utilisateur:	
		Emplacement de l'interface utilisateur:	
		Sur l'unité	
		Dans la pièce	
[A.2.1.8]	[7-02]	Nombre de zones de température d'eau:	
		0 (1 zone TD): Principale	
		1 (2 zones TD): Principale + secondaire	

#	Code	Description
[A.2.1.9]	[F-0D]	Fonctionnement de la pompe:
		 0 (Continu): Fonctionnement continu de la pompe, que le thermostat soit en MARCHE ou à l'ARRÊT.
		 1 (Échantillon): lorsque le thermostat est à l'ARRÊT, la pompe fonctionne toutes les 5 minutes, puis la température de l'eau est vérifiée. Si la température de l'eau est inférieure à la température cible, le fonctionnement de l'unité peut démarrer.
		 2 (Demande): Fonctionnement de la pompe à la demande. Exemple: À l'aide d'un thermostat d'ambiance qui active/désactive le thermostat.

5.2.3 Assistant rapide: options

Réglages de l'eau chaude sanitaire

#	Code	Description
[A.2.2.1]	[E-05]	Fonctionnement ECS:
		Le système peut-il préparer de l'eau chaude sanitaire ?
		0 (Non): PAS installé
		1 (Oui): Installé
[A.2.2.3]	[E-07]	Type de ballon ECS:
		 0 (Type 1): Ballon avec booster ECS installé sur le côté. Par défaut pour le modèle EHBH/X.
		 1 (Type 2): Valeur par défaut pour EHVH/X. Le chauffage d'appoint sera également utilisé pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.
		Plage: 0~6. Cependant, les valeurs 2~6 ne sont pas utilisables avec ce réglage. Si la valeur 6 est sélectionnée, un code d'erreur s'affichera, et le système ne fonctionnera PAS.
[A.2.2.A]	[D-02]	Pompe à eau chaude sanitaire:
		0 (Non): PAS installé
		 1 (Retour sec.): Installée pour l'eau chaude instantanée
		 2 (Shunt désinf.): Installée pour la désinfection
		Reportez-vous également aux illustrations ci-dessous.

Pompe à eau chaude sanitaire installée pour				
Eau chaude instantanée	Désinfection			
a b g				

- Unité intérieure
- Ballon
- Pompe à eau chaude sanitaire
- Élément du chauffage
- Clapet de non-retour
- Douche Eau froide

Thermostats et capteurs externes



REMARQUE

Si un thermostat d'ambiance externe est utilisé, il contrôlera la protection antigel. Cependant, la protection antigel est uniquement possible si le contrôle de la température de départ est activé sur l'interface utilisateur de l'unité.

#	Code	Description
[A.2.2.4]	[C-05]	Thermostat d'ambiance externe pour la zone principale :
		 1 (Thermo ON/OFF): Lorsque le convecteur de la pompe à chaleur ou le thermostat d'ambiance externe utilisé peut uniquement envoyer un état MARCHE/ARRÊT du thermostat. Pas de séparation entre la demande de chauffage et la demande de rafraîchissement.
		 2 (Demande R/C): lorsque le thermostat d'ambiance externe utilisé peut envoyer un état MARCHE/ ARRÊT distinct du thermostat de chauffage/rafraîchissement.
[A.2.2.5]	[C-06]	Thermostat d'ambiance externe pour la zone secondaire :
		• 0: N/A
		 1 (Thermo ON/OFF): Lorsque le convecteur de la pompe à chaleur ou le thermostat d'ambiance externe utilisé peut uniquement envoyer un état MARCHE/ARRÊT du thermostat. Pas de séparation entre la demande de chauffage et la demande de rafraîchissement.
		 2 (Demande R/C): lorsque le thermostat d'ambiance externe utilisé peut envoyer un état MARCHE/ ARRÊT distinct du thermostat de chauffage/rafraîchissement.
[A.2.2.B]	[C-08]	Capteur externe:
		0 (Non): PAS installé.
		 1 (Capteur ext.): raccordé à la CCI qui mesure la température extérieure.
		 2 (Capteur int.): Raccordé à la CCI qui mesure la température intérieure.

CCI E/S numériques

#	Code	Description
[A.2.2.6.1]	[C-02]	Source du chauffage d'appoint externe:
		0 (Non): aucun
		1 (Relève): Chaudière à gaz, à huile
		- 2: N/A
		- 3: N/A
[A.2.2.6.2]	[D-07]	Kit de station de pompe solaire:
		0 (Non): PAS installé
		1 (Oui): Installé

5 Configuration

#	Code	Description
[A.2.2.6.3]	[C-09]	Sortie alarme sur CCI EKRP1HB en option:
		0 (Normal. ouvert): la sortie alarme est alimentée en cas d'alarme.
		 1 (Normal. fermé): La sortie alarme n'est PAS alimentée en cas d'alarme. Ce réglage de l'installateur permet d'établir une distinction entre la détection d'une alarme et la détection d'une panne de courant vers l'unité.
		Reportez-vous également au tableau ci-dessous (logique de la sortie alarme).
[A.2.2.6.4]	[F-04]	Cordon chauffant
		0 (Non): PAS installé
		1 (Oui): Installé

Logique de la sortie alarme

[C-09]	Alarme	Pas d'alarme	Pas d'alimentation électrique vers l'unité
0 (valeur par défaut)	Sortie fermée	Sortie ouverte	Sortie ouverte
1	Sortie ouverte	Sortie fermée	

CCI demande

#	Code	Description
[A.2.2.7]	[D-04]	CCI : demande
		Uniquement pour les modèles EHBH/ X04+08 et EHVH/X04+08. Indique si la CCI demande en option est installée.
		• 0 (Non)
		1 (Fct délestage)

Suivi de la consommation

#	Code	Description
[A.2.2.8]	[D-08]	Compteur kWh externe en option 1:
		0 (Non): PAS installé
		1: installé (0,1 impuls/kWh)
		2: installé (1 impuls/kWh)
		3: installé (10 impuls/kWh)
		4: installé (100 impuls/kWh)
		5: installé (1000 impuls/kWh)
[A.2.2.9]	[D-09]	Compteur kWh externe en option 2:
		0 (Non): PAS installé
		1: installé (0,1 impuls/kWh)
		2: installé (1 impuls/kWh)
		3: installé (10 impuls/kWh)
		4: installé (100 impuls/kWh)
		5: installé (1000 impuls/kWh)

5.2.4 Assistant rapide: puissances (suivi de la consommation)

#	Code	Description
[A.2.3.1]	[6-02]	Puissance du booster [kW]
[A.2.3.6]	[6-07]	Puissance du cordon chauffant [W]

5.2.5 Contrôle du chauffage/rafraîchissement

Température de départ: Zone principale

#	Code	Description
[A.3.1.1.1]	N/A	Mode du point de consigne:
[A.3.1.1.1]	IN/A	
		0 (Absolu): Absolu
		1 (Loi d'eau): Dépend de la loi d'eau
		 2 (Abs + progr): Absolu + programmé (uniquement pour la commande de température de départ)
		 3 (LE + progr): Loi d'eau + programmé (uniquement pour la commande de température de départ)
[7.7.1.1]	[1-00]	Courbe de la loi d'eau (chauffage):
	[1-01]	Tt ↑
	[1-02]	
	[1-03]	[1-02]
		[1-03]
		[1-00] [1-01] T _a
		 T_t: Température de départ cible (principale)
		T _a : Température extérieure
[7.7.1.2]	[1-06]	Courbe de la loi d'eau
	[1-07]	(rafraîchissement):
	[1-08]	^T t ↑
	[1-09]	
		[1-08]
		[1-09]
		[1-06] [1-07] Ť _a
		T _t : Température de départ cible (principale)
		T _a : Température extérieure

Température de départ: Zone secondaire

#	Code	Description
[A.3.1.2.1]	N/A	Mode du point de consigne:
		0 (Absolu): Absolu
		1 (Loi d'eau): Dépend de la loi d'eau
		 2 (Abs + progr): Absolu + programmé (uniquement pour la commande de température de départ)
		 3 (LE + progr): Loi d'eau + programmé (uniquement pour la commande de température de départ)

#	Code	Description
[7.7.2.1]	[0-00]	Courbe de la loi d'eau (chauffage):
	[0-01]	[⊤] t ↑
	[0-02]	
	[0-03]	[0-01]
		[0-00]
		[0-03] [0-02] T _a
		Tt: : Température de départ cible (secondaire)
		T _a : Température extérieure
[7.7.2.2]	[0-04]	Courbe de la loi d'eau
	[0-05]	(rafraîchissement): Tt ↑
	[0-06]	'`
	[0-07]	[0-05]
		[0-04]
		[0-07] [0-06] T _a
		T _i : : Température de départ cible (secondaire)
		T _a : Température extérieure

Température de départ: Delta T source

#	Code	Description
[A.3.1.3.1]	[9-09]	Chauffage: différence de température requise entre l'eau qui entre et l'eau qui sort.
		Si une différence de température minimale est requise pour le bon fonctionnement des émetteurs de chaleur en mode de chauffage.
[A.3.1.3.2]	[9-0A]	Rafraîchissement: différence de température requise entre l'eau qui entre et l'eau qui sort.
		Si une différence de température minimale est requise pour le bon fonctionnement des émetteurs de chaleur en mode de rafraîchissement.

Température de départ: Modulation

#	Code	Description
[A.3.1.1.5]	[8-05]	Modulation de la température de départ:
		0 (Non): Désactivée
		1 (Oui): Activée. La température de départ est calculée en fonction de la différence entre la température intérieure souhaitée et la température intérieure réelle. Cela permet de régler la puissance de la pompe à chaleur en fonction de la puissance réellement requise et cela entraîne moins de cycles de démarrage/d'arrêt de la pompe à chaleur et un fonctionnement plus économique.

Température de départ: Type d'émetteur

#	Code	Description					
[A.3.1.1.7]	[9-0B]	Temps de réaction du système:					
		0: rapide. Exemple: Faible volume d'eau et bobines de ventilateur.					
	 1: lent. Exemple: Volume important, boucles de chauffaç sol. 						
		Selon le volume d'eau du système et le type d'émetteurs de chaleur, le chauffage ou le rafraîchissement du volume peut nécessiter davantage de temps. Ce réglage peut compenser un système de chauffage/rafraîchissement lent ou rapide par le réglage de la puissance de l'unité lors du cycle de chauffage/rafraîchissement.					

5.2.6 Contrôle de l'eau chaude sanitaire

#	Code	Description					
[A.4.1]	[6-0D]	Eau chaude sanitaire Mode point consigne:					
		 0 (Réch seul): Seul le réchauffage est autorisé. 					
		 1 (Réch + progr): même chose qu'en 2 mais le réchauffage est autorisé entre les cycles de chauffage programmés. 					
		 2 (Progr seul): Le ballon d'eau chaude sanitaire peut UNIQUEMENT être chauffé par le biais d'un programme. 					
[A.4.5]	[6-0E]	Température maximale que les utilisateurs peuvent sélectionner pour l'eau chaude sanitaire. Vous pouvez utiliser ce réglage pour limiter la température au niveau des robinets d'eau chaude.					

i


INFORMATIONS

Il y a risque de manque de capacité de chauffage (rafraîchissement)/de problème de confort (en cas d'utilisation fréquente de l'eau chaude sanitaire, le chauffage/rafraîchissement est interrompu fréquemment et sur de longues durées) lors de la sélection de [6-0D]=0 ([A.4.1] Eau chaude sanitaire Mode point consigne=Réch seul) si le ballon d'eau chaude sanitaire n'est pas équipé d'un booster ECS interne.

5.2.7 N° à contacter/assistance

#	Code	e Description							
[6.3.2]	N/A	Numéro que les utilisateurs peuvent							
		contacter en cas de problèmes.							

5.3 Structure de menus: vue d'ensemble des réglages installateur

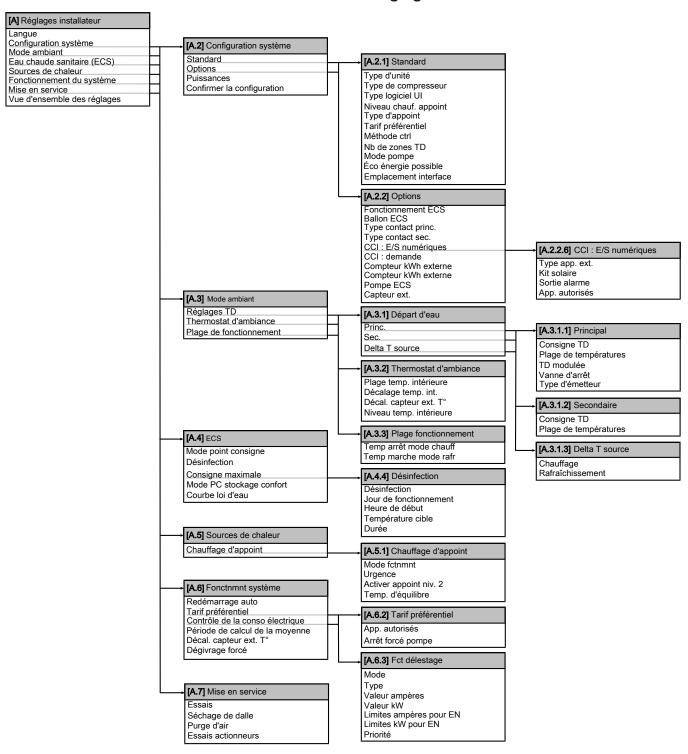



INFORMATIONS

La visibilité des réglages dépend des réglages installateur sélectionnés.

6 Mise en service



REMARQUE

Ne faites JAMAIS fonctionner l'unité sans thermistances et/ ou capteurs/contacteurs de pression au risque de brûler le compresseur.

6.1 Liste de vérification avant l'essai de fonctionnement

Ne faites PAS fonctionner le système avant que les vérifications suivantes soient correctes:

Vous avez lu toutes les consignes d'installation, comme indiqué dans le guide de référence de l'installateur .										
L'unité intérieure est correctement montée.										
L'unité extérieure est correctement montée.										
Le câblage sur place suivant a été effectué conformément au présent document et à la législation applicable:										
Entre le panneau d'alimentation local et l'unité extérieure										
Entre l'unité intérieure et l'unité extérieure										
 entre le panneau d'alimentation local et l'unité intérieure, 										
entre l'unité intérieure et les vannes (le cas échéant),										
entre l'unité intérieure et le thermostat d'ambiance (le cas échéant),										
entre l'unité intérieure et le ballon d'eau chaude sanitaire (le cas échéant),										
entre la chaudière à gaz et le panneau d'alimentation local (uniquement en cas de système hybride).										
Le système est correctement mis à la terre et les bornes de terre sont serrées.										
Les fusibles ou les dispositifs de protection installés localement sont conformes au présent document et n'ont pas été contournés.										
La tension d'alimentation doit correspondre à la tension indiquée sur l'étiquette d'identification de l'unité.										
Le coffret électrique ne contient PAS de raccords desserrés ou de composants électriques endommagés.										
Il n'y a PAS de composants endommagés ou de tuyaux coincés à l'intérieur des unités intérieure et extérieure.										
Selon le type de chauffage d'appoint, le disjoncteur du circuit du chauffage d'appoint F1B est activé au niveau										
du coffret électrique.										
Uniquement pour les ballons avec booster ECS intégré:										
'										
Uniquement pour les ballons avec booster ECS intégré: Le disjoncteur du circuit du booster ECS F2B est										
Uniquement pour les ballons avec booster ECS intégré: Le disjoncteur du circuit du booster ECS F2B est activé au niveau du coffret électrique.										
Uniquement pour les ballons avec booster ECS intégré: Le disjoncteur du circuit du booster ECS F2B est activé au niveau du coffret électrique. Il n'y a PAS de fuites de réfrigérant. Les tuyaux de réfrigérant (gaz et liquide) disposent										
Uniquement pour les ballons avec booster ECS intégré: Le disjoncteur du circuit du booster ECS F2B est activé au niveau du coffret électrique. Il n'y a PAS de fuites de réfrigérant. Les tuyaux de réfrigérant (gaz et liquide) disposent d'une isolation thermique. Les tuyaux installés sont de taille correcte et sont										

	Les vannes d'arrêt (gaz et liquide) de l'unité extérieure sont complètement ouvertes.									
	La vanne de purge d'air est ouverte (au moins 2 tours).									
	La soupape de décharge de pression purge l'eau lorsqu'elle est ouverte.									
	Le volume minimal d'eau est garanti dans toutes les conditions. Reportez-vous à la section "Vérification du volume d'eau" sous "3.1 Préparation de la tuyauterie d'eau" à la page 4.									

6.2 Purge d'air

Condition requise: Vérifiez que l'interface utilisateur affiche l'écran d'accueil et que les demandes de chauffage et d'eau chaude sanitaire sont désactivées.

- 1 Accédez à [A.7.3]: \$\infty\$ > Réglages installateur > Mise en service > Purge d'air.
- 2 Indiquez le type.
- 3 Sélectionnez Démarrer la purge d'air et appuyez sur OK.
- 4 Sélectionnez OK et appuyez sur OK.

Résultat: La purge d'air commence. Le processus s'arrête automatiquement une fois terminé. Pour l'arrêter manuellement, appuyez sur , sélectionnez OK et appuyez sur .

6.3 Essai de fonctionnement

Condition requise: Vérifiez que l'interface utilisateur affiche l'écran d'accueil et que les demandes de chauffage et d'eau chaude sanitaire sont désactivées.

- 1 Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur Installateur. Reportez-vous à la section "Réglage du niveau d'autorisation de l'utilisateur sur Installateur" à la page 13.
- 2 Accédez à [A.7.1]: > Réglages installateur > Mise en service > Essais.
- 3 Sélectionnez un essai et appuyez sur OK. Exemple: Chauffage.
- 4 Sélectionnez OK et appuyez sur OK.

Résultat: L'essai de fonctionnement commence. Le processus s'arrête automatiquement une fois terminé (±30 min). Pour l'arrêter manuellement, appuyez sur , sélectionnez OK et appuyez sur .



INFORMATIONS

En présence de 2 interfaces utilisateur, vous pouvez démarrer l'essai de fonctionnement à partir des deux interfaces utilisateur.

- L'interface utilisateur utilisée pour démarrer l'essai de fonctionnement affiche un écran d'état.
- L'autre interface utilisateur affiche un écran occupé.
 Vous ne pouvez pas utiliser l'interface utilisateur tant que l'écran occupé est affiché.

6.4 Essai de fonctionnement de l'actionneur

Condition requise: Vérifiez que l'interface utilisateur affiche l'écran d'accueil et que les demandes de chauffage et d'eau chaude sanitaire sont désactivées.

- 1 Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur Installateur. Reportez-vous à la section "Réglage du niveau d'autorisation de l'utilisateur sur Installateur" à la page 13.
- 2 Veillez à ce que le contrôle de la température intérieure, le contrôle de la température de départ et le contrôle de l'eau chaude sanitaire soient DÉSACTIVÉS via l'interface utilisateur.
- 3 Accédez à [A.7.4]: > Réglages installateur > Mise en service > Essais actionneurs.
- 4 Sélectionnez un actionneur et appuyez sur . Exemple: Pompe.
- 5 Sélectionnez OK et appuyez sur OK.

Résultat: L'essai de fonctionnement de l'actionneur commence. Il s'arrête automatiquement une fois terminé. Pour l'arrêter manuellement, appuyez sur , sélectionnez OK et appuyez sur .

6.4.1 Essais de fonctionnement de l'actionneur possibles

- · Essai du chauffage d'appoint (niveau 1)
- Essai du chauffage d'appoint (niveau 2)
- Essai de la pompe



INFORMATIONS

Make sure that all air is purged before executing the test run. Also avoid disturbances in the water circuit during the test run.

- Essai de la pompe solaire
- Essai de la vanne 2 voies
- Essai de la vanne 3 voies
- · Essai du cordon chauffant
- Essai du signal relève
- Essai de la sortie alarme
- · Essai du signal de rafraîchissement/chauffage
- Essai de chauffage rapide
- Essai de la pompe de circulation

6.5 Liste de vérifications à effectuer avant de quitter le site d'installation

Le **débit minimal** lors du dégivrage/fonctionnement du chauffage d'appoint est garanti dans toutes les conditions. Reportez-vous à la section "Vérification du débit et du volume d'eau" sous "3.1 Préparation de la tuyauterie d'eau" à la page 4.

Procédure recommandée

- 1 Identifiez à l'aide de la configuration hydraulique les boucles de chauffage qui peuvent être fermées grâce à des vannes mécaniques, électroniques ou autres.
- 2 Fermez toutes les boucles de chauffage qui peuvent être fermées (reportez-vous à l'étape précédente).
- 3 Démarrez l'essai de fonctionnement de la pompe (reportezvous à la section "6.4 Essai de fonctionnement de l'actionneur" à la page 20).

Vanne de dérivation prévue?										
Oui	Non									
Modifiez le réglage de la vanne de dérivation pour atteindre le débit minimal requis + 2 l/min	Si le débit est inférieur au débit minimal (requis lors du dégivrage/fonctionnement du chauffage d'appoint), il est nécessaire de modifier la configuration hydraulique. Augmentez les boucles de chauffage qui ne peuvent PAS être fermées ou installez une vanne de dérivation contrôlée par pression.									

6.6 Séchage de la dalle

Condition requise: Assurez-vous qu'il n'y a que 1 SEULE interface utilisateur raccordée à votre système pour procéder au séchage de la dalle.

Condition requise: Vérifiez que l'interface utilisateur affiche l'écran d'accueil et que les demandes de chauffage et d'eau chaude sanitaire sont désactivées.

- 1 Accédez à [A.7.2]: > Réglages installateur > Mise en service > Séchage de dalle.
- 2 Sélectionnez un programme de séchage.
- 3 Sélectionnez Démarrer le séchage et appuyez sur OK.
- 4 Sélectionnez OK et appuyez sur OK.

Résultat: Le séchage de la dalle commence. Le processus s'arrête automatiquement une fois terminé. Pour l'arrêter manuellement, appuyez sur , sélectionnez OK et appuyez sur .

7 Remise à l'utilisateur

Une fois l'essai de fonctionnement terminé, lorsque l'unité fonctionne correctement, veillez à ce que ce qui suit soit clair pour l'utilisateur:

- Remplissez le tableau de réglages installateur (dans le manuel d'utilisation) avec les réglages effectués.
- Vérifiez que l'utilisateur dispose de la version imprimée de la documentation et demandez-lui de la conserver pour s'y référer ultérieurement. Informez l'utilisateur qu'il peut trouver la documentation complète à l'adresse url indiquée dans ce manuel.
- Expliquez à l'utilisateur comment utiliser correctement le système et ce qu'il doit faire en cas de problèmes.
- Indiquez à l'utilisateur ce qu'il/elle doit effectuer dans le cadre de l'entretien de l'unité.
- Expliquez à l'utilisateur comment économiser l'énergie, comme indiqué dans le manuel d'utilisation.


8 Données techniques

8.1 Schéma de câblage

8.1.1 Schéma de câblage: unité intérieure

Reportez-vous au schéma de câblage interne fourni avec l'unité (à l'intérieur du couvercle du coffret électrique de l'unité intérieure). Les abréviations utilisées sont répertoriées ci-dessous.

Position dans le coffret électrique

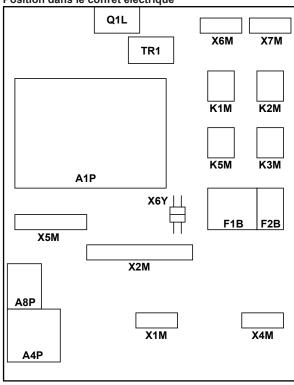

Configuration	4	. ha ffa a a	d'annaint	/		*OIA/\.
Communation	au c	maunage	a appoint	tumauement	bour	gvv).

- □ 3V3 (1N~, 230 V, 3 kW)
- ☐ 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)
- ☐ 6WN (3N~, 400 V, 6 kW)
- ☐ 9WN (3N~, 400 V, 9 kW)
- ☐ 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)

Options installées par l'utilisateur:


- ☐ Cordon chauffant
- ☐ Ballon d'eau chaude sanitaire
- ☐ Ballon d'eau chaude sanitaire avec raccord solaire
- ☐ Interface utilisateur à distance
- ☐ Thermistance intérieure externe
- ☐ Thermistance extérieure externe
- ☐ CCI E/S numériques
- ☐ CCI demande
- ☐ Pompe solaire et station de contrôle


Température de départ principale:


- ☐ Thermostat MARCHE/ARRÊT (câblé)
- ☐ Thermostat MARCHE/ARRÊT (sans fil)
- ☐ Thermistance externe pour le thermostat MARCHE/ARRÊT (sans fil)
- ☐ Convecteur de pompe à chaleur

Température de départ secondaire:

- ☐ Thermostat MARCHE/ARRÊT (câblé)
- ☐ Thermostat MARCHE/ARRÊT (sans fil)
- ☐ Thermistance externe pour le thermostat MARCHE/ARRÊT (sans fil)
- ☐ Convecteur de pompe à chaleur

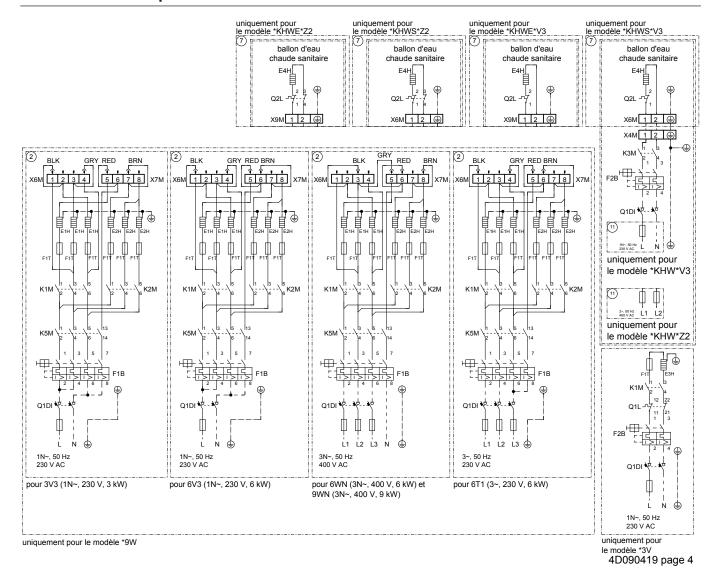

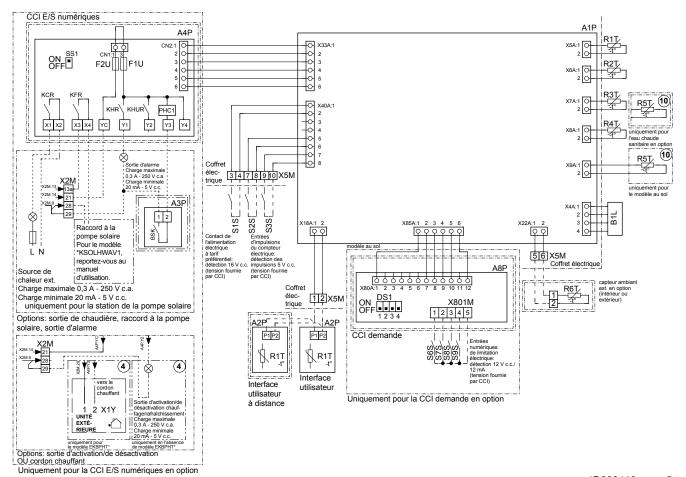

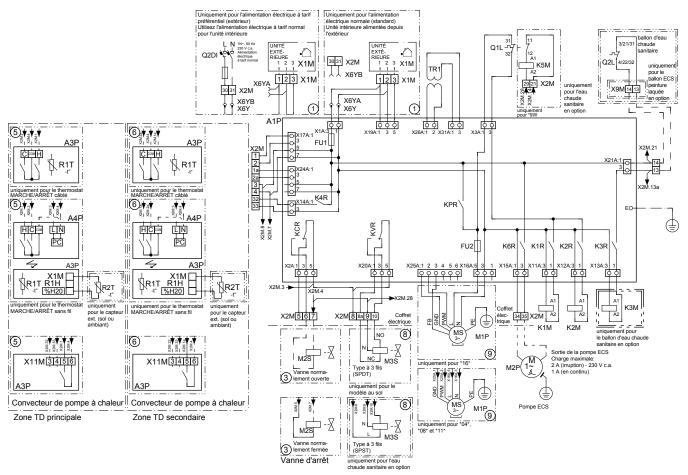

4D090419 page 6

A1P		Carte de circuit imprimé principale	K*R		Relais sur CCI
A2P		CCI de l'interface utilisateur	M1P		Pompe d'alimentation principale
A3P	*	CCI du groupe de pompe solaire	M2P	#	Pompe à eau chaude sanitaire
A3P	*	Thermostat MARCHE/ARRÊT (CE=circuit électrique)	M2S	#	Vanne à 2 voies pour mode de rafraîchissement
A3P	*	Convecteur de pompe à chaleur	M3S	(*)	Vanne 3 voies pour chauffage au sol/eau
A4P	*	CCI E/S numériques			chaude sanitaire
A4P	*	CCI récepteur (thermostat MARCHE/ARRÊT sans fil)	Q1DI, Q2DI	#	Disjoncteur de protection contre les fuites à la terre
A8P	*	CCI demande	Q1L		Protection thermique du chauffage d'appoint
B1L		Capteur de débit	Q2L	*	Protection thermique du booster ECS
BSK BS4(ASB)	*	Relais de station de pompe solaire	R1T		Thermistance de l'échangeur de chaleur de l'eau de sortie
DS1(A8P)	^	Microcommutateur	R1T (A2P)		Interface utilisateur capteur ambiant
E1H		Élément de chauffage d'appoint (1 kW)	R1T (A3P)	*	Thermostat MARCHE/ARRÊT capteur
E2H		Élément de chauffage d'appoint (2 kW)	` ,		ambiant
E3H		Élément de chauffage d'appoint (3 kW)	R2T		Thermistance de chauffage d'appoint de
E4H	*	Booster ECS (3 kW)			sortie
F1B		Fusible de surintensité chauffage d'appoint	R2T	*	Capteur externe (sol ou ambiant)
F2B	*	Fusible de surintensité booster ECS	R3T		Thermistance côté liquide réfrigérant
F1T		Fusible thermique du chauffage d'appoint	R4T		Thermistance d'eau d'entrée
F1U, F2U	*	Fusible 5 A 250 V pour CCI E/S numériques	R5T	(*)	Thermistance d'eau chaude sanitaire
FU1		Fusible T 6,3 A 250 V pour CCI	R6T	*	Thermistance ambiante extérieure ou
PHC1	*	Circuit d'entrée de l'optocoupleur			intérieure externe
K1M, K2M		Contacteur de chauffage d'appoint	R1H (A3P)	*	Capteur d'humidité
КЗМ	*	Contacteur de booster ECS	S1S	#	Contact d'alimentation électrique à tarif
K5M		Contacteur de sécurité chauffage d'appoint (uniquement pour *9W)			préférentiel

525	#	électrique 1
S3S	#	Entrée d'impulsions du compteur électrique 2
S6S~S9S	#	Entrées de limitation électrique numérique
004 (4.45)		0/1 1

SS1 (A4P) Sélecteur

TR1 Alimentation électrique du transformateur

X*M Barrette de connexion

X*Y Connecteur

* = En option

Standard pour EHVH/X, en option pour

EHBH/X

= Équipement à fournir

 BLK Noir BRN Marron GRY Gris RED Rouge

Notes à parcourir avant de démarrer l'unité

Anglais	Traduction					
X1M	Borne principale					
X2M	Borne de câblage sur place pour c.a.					
X5M	Borne de câblage sur place pour c.c.					
X6M, X7M	Borne du chauffage d'appoint					
X4M	Borne du booster ECS					
	Câblage de mise à la terre					
15	Fil numéro 15					
	Équipement à fournir					
—> **/12.2	Le raccord ** se poursuit à la page 12, colonne 2					
1	Plusieurs possibilités de câblage					
	Option					
	Pas installé dans le coffret électrique					
	Câblage en fonction du modèle					
	CCI					

Schéma de raccordement électrique Pour plus de détails, vérifiez le câblage de l'unité. Alimentation électrique PIÈCE STANDARD Uniquement pour les installations avec alimentation électrique normale 5 ou 3 conductions aimentation électrique de l'unité: 400 V ou 230 V + terre Uniquement pour les installations avec alimentation électrique à tarif préférentiel aimentation décinies à buil préférentiel de l'unité: 5 ou 3 conducte 405 V ou 2 00 V + terre UNITÉ EXTÉRIEURE X1M: L1-L2-L3-N-terre 2 conducteurs 2x0,75 X1Y: 1-2 alimentation électrique du chauffage d'appoint (3/6/9 kW): 400 V ou 230 V + terre 3 conduc-2 conducteurs 2x0,75 UNITÉ À FOURNIR INTÉRIEURE Uniquement pour les modèles *KRP1HB*_et *KSOLHWAV1_ X1M: 1-2-3 Pièces en option (*KHW*) A4P: Y1 X2M: 28 Sortie d'alarme alimentation électrique du booster ECS (3 kW): 230 V + terre X2M: 30-31 Uniquement pour l'option *KSR3PA X2M: 29 Entrée solaire F1B: L1-L2-L3 ou L-N + terre BALLON D'EAU CHAUDE A4P: X1-X2 F2B: I -N + terre SANITAIRE A4P: Y2 X2M: 29 X7M - F2B VANNE 2 VOIES X4M: 1-2-terre Vanne NO: X2M: 6-7 Vanne NF: X2M: 5-7 X2M: 13-14 X5M: 7-8 X9A (PCB A1P) X5M: 9-10 Uniquement pour le modèle KRCS01-1 ou EKRSCA1 X8M X5M: 5-6 THERMOSTAT D'AMBIANCE EXTERNE/CONVECTEUR DE LA POMPE VANNE 3 VOIES PIÈCE EN OPTION À CHALEUR (zone principale et/ou secondaire) 2 principale: X2M: 1-2-4 À FOURNIR X2M: 1a-2a-4 Uniquement pour le modèle *KRTR (thermostat d'ambiance sans fil) 2 A4P: X1M: H-C-com X2M: L-N A3P: X1M: 1-3 A8P: X801M: 1-5 secondaire: X2M: 1a-2a-3-4 principale: X2M: 1-4 X2M: 32-33 PIÈCE STANDARD MAZP: interface utilisateur P1-P2 Uniquement pour le modèle "KRUCBL" PIÈCE EN OPTION X5M: 1-2

4D090420

* spécifications du compteur électrique

- type de compteur à impulsions/contact sans tension pour la détection 5 V c.c. par la CCI
- nombre possible d'impulsions:

0,1 impulsion/kWh

1 impulsion/kWh

10 impulsions/kWh

100 impulsions/kWh

1000 impulsions/kWh

- durée des impulsions:

durée minimale d'activation 40 ms.

durée minimale de désactivation 100 ms.

- type de mesure (selon l'installation):

compteur c.a. monophasé

compteur c.a. triphasé (charges équilibrées)

compteur c.a. triphasé (charges non équilibrées)

* directives d'installation du compteur électrique

- généralité: l'installateur a pour responsabilité de couvrir l'intégralité de la consommation électrique avec les compteurs électriques (il n'est pas possible d'associer estimation et mesure).
- nombre requis de compteurs électriques:

Type d'unité extérieure		*RLQ(04/06/08)*				*R*Q(011/014/016)*V3				*R*Q(011/014/016)*W1					
Type d'unit	Type d'unité intérieure			*HB(H/X)(04/08)C*			*HB(H/X)16C*				*HB(H/X)16C*				
Type de chauffage d'appoint (#) Alimentation électrique du chauffage d'appoint		3V / 9W 9W		9W	3V / 9W	9\	9W		3V / 9W		9W		9W		
		1~ 230V	3~ 400V		3~ 230V	1~ 230V	3~ 400V		3~ 230V	1~ 230V		3~ 400V		3~ 230V	
	Configuration du chauffage 3 / 6 6 / 9 6 d'appoint kW kW kW		•	3 / 6 kW	6 / 9 kW		6 kW		3 / 6 kW		6 / 9 kW				
			Alimentation électrique à tarif normal												
Type de	1~	1	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	
compteur	3~ équilibré	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	
électrique	3~ non équilibré	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1	
	Alimentation électrique à tarif réduit														
Type de	1~	2	1	1		2	1		1	1		-		-	
compteur	3~ équilibré	-	-		-	-	-		-	1		1		1	
électrique	3~ non équilibré	-	1	1		-	1		1			1		1	

4D078288-B



